



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛАЙД-ПРОЕКТОРОВ "Диафокус 1500 E" и "Диафокус 1500 E IR"

ВНИМАНИЕ! Изучение инструкции по эксплуатации является обязательным условием безопасной эксплуатации этого оборудования. Производитель не несёт ответственности за повреждения оборудования, полученные при несоблюдении инструкции по эксплуатации.

Правила безопасности

- Слайд-проектор предназначен для проецирования только 35-мм слайдов. Производитель не рекомендует использовать другие типы слайдов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора.
- Всегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки перед техническим обслуживанием проектора, его чистке и, если проектор не используется.
- Всегда отключайте проектор от сети перед заменой лампы.
- Дождитесь полного охлаждения проектора перед заменой лампы.
- Замену поврежденных частей проектора должен осуществлять только квалифицированный специалист в сервисном центре.
- Не оставляйте работающий проектор без присмотра.

Особенности проекторов

- Автоматические слайд-проекторы для слайдовых рамок формата 5x5.
- Применение универсальных магазинов, магазинов класса LKM и CS.
- Галогенная лампа 24 в, 150 вт с системой защиты от перегрева.
- Автофокус.
- Объектив 1: 2.8 / F= 90 мм.
- Встроенный кабельный пульт дистанционного управления (7) (только 1500 E).
- Инфракрасный пульт дистанционного управления (12) (только 1500 E IR).
- Регулируемые ножки (9) угла наклона проектора.

Подготовка проектора к работе

Установка и подключение проектора

Установите слайд-проектор на горизонтальную поверхность приблизительно на уровне середины экрана. Вставьте вилку сетевого шнура (2) в розетку электросети с напряжением 220 вольт. Включите проектор выключателем (1).

Выбор магазина

В зависимости от слайдовых рамок, Вы можете использовать:

- Универсальные магазины (36 / 50 слайдов)
 - Магазины класса LKM (60 / 80 слайдов) подходят к любому типу слайдовых рамок с максимальной толщиной до 2 мм
 - Магазины класса CS (40 / 100 слайдов) используются только с рамками Agfa CS
- Скоба на толкателе слайдов (4) устанавливается в зависимости от типа используемого магазина:
- Магазины класса LKM / CS – скоба вверх (рис. 2)
 - Универсальные магазины – скоба вниз (рис. 2)

Расположение слайдов в магазине

Вставляйте слайды таким образом, чтобы изображение было перевернуто.

Работа с проектором

Установка магазина

Вставляйте магазин со стороны задней стенки проектора до толкателя слайдов (4). Первый слайд будет спроецирован автоматически при нажатии на кнопку перевода слайдов вперед на ИК пульте дистанционного управления (12) и аналогично на кабельном пульте дистанционного управления (7).

Фокусировка

Сфокусируйте первый слайд при помощи шестерёнки ручной фокусировки (8). Дальнейшая фокусировка слайдов осуществляется автоматически.

Кабельное управление

Кабельный пульт управления (7) находится в верхней части корпуса проектора и может быть отделен от проектора нажатием на него вниз (рис. 3).

Управление инфракрасным (ИК) пультом

ИК пульт управления (12) позволяет управлять проектором на расстоянии 7 м и хранится в нише (11а). Батареи типа AAA x 2 закрыты крышкой (12а). ИК приёмник находится под сферой (11б).

Полезные советы

а). *Слайдовое окно* (5) предназначено для корректировки неправильно установленного слайда. Для корректировки выньте слайдовое окно, потянув его вверх (рис.4), и переверните слайд правильно. Перевод слайда вперед / назад невозможен, если слайдовое окно отсутствует на своем месте. Слайдовое окно нельзя вытащить, если слайд не проецируется.

б). *Застрявший слайд* — результат, к примеру, ненамеренного толчка магазина. Звуковой сигнал означает, что слайд не может быть спроецирован. Выключите аппарат, остановите магазин правильно и освободите толкатель слайдов (4).

Защита от перегрева

Если температура лампового блока превышает допустимый уровень, система автоматически выключает проекционную лампу и включает её после того, как она остынет. Убедитесь, что отверстия для вентиляции (6) ничем не закрыты.

Замена лампы и предохранителя

Для проектора необходима галогенная лампа 24 в, 150вт (код ANSI — FCS). Для замены перегоревшей лампы отведите толкатель слайдов и вытащите магазин. Двигайте крышку лампового модуля (3) на себя и вверх (рис. 5).

Запомните!

Перед заменой лампы обязательно дайте проектору остыть.

Удалите перегоревшую лампу и вставьте новую в защитном чехле в ламповую розетку. Только после этого удалите защитный чехол.

Не дотрагивайтесь до поверхности лампы голыми руками.


При касании лампы голыми руками или её загрязнении протрите лампу спиртом.

Предохранитель находится на плате над объективом. Перегоревший предохранитель может быть заменен только квалифицированным специалистом.


Обслуживание

Вы можете чистить корпус проектора хлопчатобумажной салфеткой, используя чистящее средство для пластиковых материалов.


Пыль на поверхности оптических частей удаляйте мягкой беличьей кисточкой, при загрязнении их можно чистить специальными очистителями для оптических поверхностей.

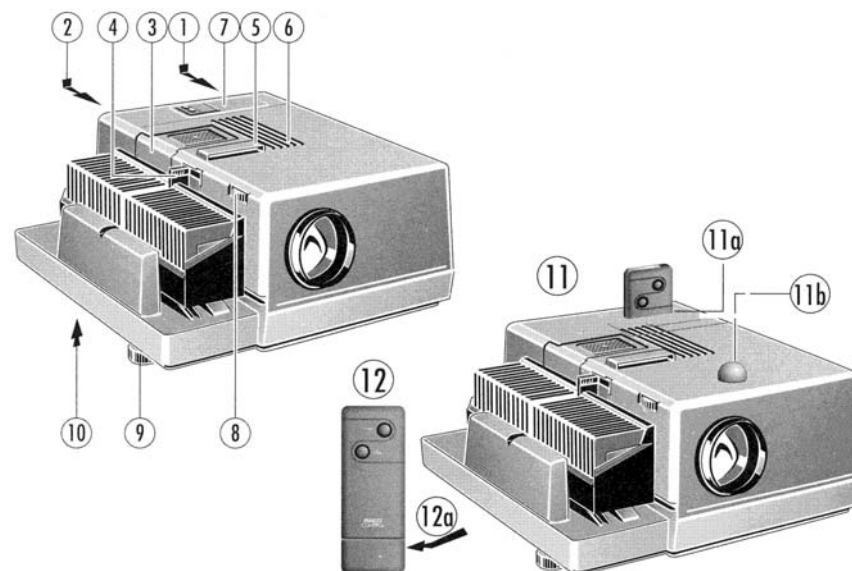


2

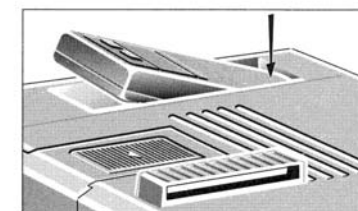

3

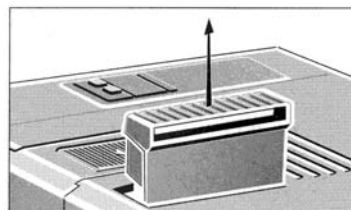

4

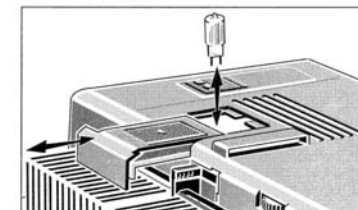

5